

業務用 除菌剤

施設・備品の二次汚染対策用

オキシヴィルファイブ



1.5L



3.78L

米国環境保護庁(EPA)登録取得

・登録番号：70627-58

・登録名：OXY-TEAM DISINFECTANT CLEANER

まぜるな危険

酸性タイプ

●塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て**危険**。●目に入ったらすぐ水で洗う。●必ず作業用手袋を使用する。●子供の手に触れないように注意する。

洗浄・除菌・除ウイルスが拭きとりで同時にできる多目的高レベル除菌クリーナー登場

特長1 除菌・除ウイルスに優れた効果を発揮

細菌やウイルス除去に優れる新技術「4.25%加速化過酸化水素（AHP）」採用、衛生的な室内環境を提供できます。（EPA登録製品）

特長2 高い洗浄効果を実現

洗浄効果を高める「界面活性剤と溶剤」をバランスよく配合、施設内の日常洗剤は1本で済みコストを大幅に削減できます。

特長3 簡単・安全・正確な希釈が可能

- ①JDフレックス（自動一体型ボトルタイプ）
洗剤に触れず簡単に希釈でき、清掃作業を標準化できます。（4段階希釈ダイヤル機能付き）
- ②ボトルタイプ
使いやすく経済的なボトルタイプです。
専用のプッシュポンプ（30mL/Push）もご用意しています。

特長4 安全性

環境ホルモン物質、シックハウス症候群疑惑物質を原料として使用していません。

ウイルスに対するEPA登録取得試験結果

ウイルスの種類	洗剤放置時間	希釈倍率	対数減少係数
エンベロープのないウイルス	3～5分	16～128倍	>4
エンベロープのあるウイルス			

試験機関：ATS Labs

細菌に対するEPA登録取得試験結果

細菌の種類	洗剤放置時間	希釈倍率	対数減少係数
グラム陰性	3～5分	16～128倍	>5
グラム陽性			

試験機関：ATS Labs

※ウイルス・細菌の特性や汚れの具合によって使用する希釈倍率が変わります。

※日常清掃レベルの場合、放置時間30秒で、除菌率99.9%の効果があります。（自社調べ）

用途

施設・備品の二次汚染対策用多目的高レベルクリーナー

オキシヴィルファイブ

コスト比較

従来の除菌洗浄剤
+ アルコール製剤


オキシヴィルファイブ

※当社調べ

73%削減



施設・設備の三次汚染対策 手の触れる箇所を常に清潔にすることが大切です

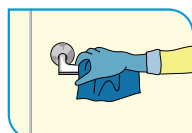


ドアノブ




蛇口ノブ



手すり

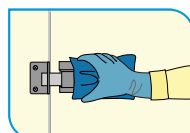

冷蔵庫の取っ手

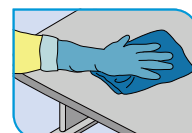

テーブル

JDフレックスタイプ使用方法

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。
※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

▶ 使用条件：水温2～45℃、水圧0.10～0.45MPa

- ① 下記の手順に沿って、スプレーヤーボトルやバケツなどに希釈液を入れます。
(希釈は用途に合わせて4段階あります)
- ② ウェスの表面が湿る程度に希釈液を噴きかけます。
- ③ 対象面をウェスで拭き上げます。

※対象面によっては、その後水拭きを行います。

※対象面の汚れがひどい場合(便器の黄ばみや黒ずみ汚れなど)は、適切な洗浄剤で洗浄してから使用してください。

◆ 希釈手順

1 STEP



ホースを蛇口に取り付ける

2 STEP



蛇口を全開に開く

3 STEP




用途に応じた倍率のダイヤルをまわす

4 STEP



レバーを押す

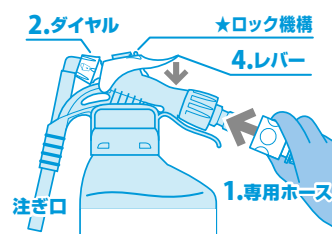

嘔吐物・糞便 血液などの処理	浴室・トイレ清掃	日常の清掃	日常の軽い清掃
16倍	64倍	128倍	256倍
水	止		

ボトルタイプ使用方法

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。
※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

▶ 計量カップか専用のプッシュポンプ (30mL) を利用し、希釈します。

◆ 計量カップの場合

	500mL (スプレーヤー)	4L (バケツなど)
16倍	約30mL	約300mL
64倍	約8mL	約60mL
128倍	約4mL	約30mL
256倍	約2mL	約15mL

◆ プッシュポンプの場合

16倍	500mLに1プッシュ (スプレーヤー)
64倍	4Lに2プッシュ
128倍	4Lに1プッシュ
256倍	8Lに1プッシュ



商品仕様

商品名	オキシヴィル ファイブ	荷 姿	1.5L×2 本/ケース	荷 姿	3.78L×2 本/ケース
液 性	酸性	サイズ	ボトル：195×106×高さ 255 (mm) ケース：225×200×高さ 265 (mm)	サイズ	ボトル：183×120×高さ 301 (mm) ケース：266×206×高さ 337 (mm)
成 分	界面活性剤 (12% 直鎖アルキルベンゼン系、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、過酸化水素 (4.3%)、りん酸	商品コード	5276292	商品コード	5883084
		バーコード	ボトル：4536735178593 ケース：14536735178590	バーコード	ボトル：4536735181029 ケース：14536735181026
		積段数	8段	積段数	8段
		別 売	専用ホースキット 品番：T96265P 入数：1～5本	別 売	オキシヴィルファイブポンプ 品番：5941432 吐出量：30mL/Push

シーバイエス株式会社

● 本 社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

● 掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) ● 札幌営業所 / TEL.011-817-6765 (代) FAX.011-817-6768
〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 ● 仙台営業所 / TEL.022-218-0085 (代) FAX.022-218-0108
TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107 ● 名古屋営業所 / TEL.052-955-6811 (代) FAX.052-955-6824
● 本 社 / TEL.045-277-1934 ● 大阪支店 / TEL.06-6392-1531 (代) FAX.06-6395-2770
FAX.045-277-1944 ● 広島営業所 / TEL.082-292-0381 (代) FAX.082-292-0366
● 福岡営業所 / TEL.092-751-2611 (代) FAX.092-751-2612

■ お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。